Aspirator
manual de utilizare

* Înainte de a utiliza acest aparat, citiţi cu atenţie instrucţiunile.
* A se utiliza numai în interior.

ROMANIAN

imagine the possibilities

Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un produs Samsung.

SAMSUNG

informaţii pentru siguranţă

INFORMAŢII PENTRU SIGURANŢĂ

ATENŢIE • Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie acest manual şi păstraţi-l pentru a-l putea consulta ulterior.

ATENŢIE • Deoarece aceste instrucţiuni de utilizare acoperă diverse modele, caracteristicile aspiratorului dvs, pot diferi puţin faţă de cele descrise în acest manual.

SIMBOLURI DE PRECAUŢIE/ATENŢIONARE UTILIZATE

ATENŢIE	Indică existenţa unui pericol de moarte sau de rănire gravă.
PRECAUŢII	Indică existenţa unui risc de vătămare corporală sau de pagube materiale.

ALTE SIMBOLURI UTILIZATE

	Reprezintă ceva ce NU trebuie să faceţi.
	Reprezintă ceva ce NU trebuie să demontaţi.
	Reprezintă ceva ce NU trebuie să atingeţi.
	Reprezintă ceva ce trebuie să faceţi.
	Indică faptul că trebuie să scoateţi aparatul din priză.
	Reprezintă faptul că este necesară împământarea pentru prevenirea electrocutărilor.
	Se recomandă ca ceea ce poartă acest simbol să fie manipulat de un depanator.

informaţii pentru siguranţă

MĂSURI IMPORTANTE DE PRECAUŢIE

- Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile. Înainte de a porni aparatul, asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare este aceeaşi cu cea indicată pe plăcuţa cu date tehnice aflată în partea de jos a aspiratorului.

- ATENŢIE: Nu folosiţi aspiratorul dacă covorul sau podeaua este udă.
  Nu folosiţi acest produs pentru aspirarea apei.

- Este necesară supravegherea atentă în cazul în care aparatul este folosit de către copii sau în apropierea acestora. Nu lăsaţi aspiratorul să fie folosit ca o jucărie. Nu lăsaţi niciodată aspiratorul să funcţioneze fără supraveghere. Folosiţi aspiratorul numai în scopurile desemnate, descrise în aceste instrucţiuni.

- Nu folosiţi aspiratorul fără un sac pentru praf.
  Schimbaţi sacul pentru praf înainte să fie plin, pentru rezultate optime.

- Nu folosiţi aspiratorul pentru a aspira chibrituri, tăciuni aprinşi sau chiştoace de ţigări. Ţineţi aspiratorul departe de aragaz sau de alte surse de căldură. Căldura poate deforma şi decolora părţile din material plastic ale aparatului.

- Evitaţi să aspiraţi cu aspiratorul obiecte grele, ascuţite, deoarece acestea îi pot deteriora piesele. Nu staţi cu picioarele pe furtun. Nu puneţi greutăţi pe furtun. Nu obstrucţionaţi orificiile de aspirare sau de evacuare.

- Opriţi aspiratorul de la butonul aflat pe carcasă, înainte de a-l scoate din priză. Scoateţi aparatul din priză înainte de a schimba sacul sau recipientul pentru praf. Pentru a evita defecţiunile, scoateţi aparatul din priză ţinând de ştecăr, nu trăgând de cablu.

- Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de copii sau persoane cu infirmităţi, fără supraveghere; aparatul poate fi folosit de astfel de persoane numai sub supravegherea unei persoane responsabile, pentru a asigura utilizarea în siguranţă a acestuia. Copiii mici trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

- Ştecărul trebuie scos din priză înainte de operaţiunile de curăţare sau de întreţinere a aparatului.

- Nu se recomandă folosirea unui prelungitor.

- Dacă aspiratorul nu funcţionează corect, opriţi alimentarea cu curent şi consultaţi un agent de service autorizat.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service, ori de către o persoană similară calificată, pentru a evita orice riscuri.

- Nu transportaţi aspiratorul ţinându-l de furtun.
  Folosiţi mânerul cu care este prevăzut aspiratorul.

- Scoateţi aspiratorul din priză când nu este în uz.
  Opriţi aspiratorul înainte de a-l scoate din priză.

cuprins

MONTAREA ASPIRATORULUI 05

05 Montarea aspiratorului

UTILIZAREA ASPIRATORULUI 06

06 Cablu alimentare
06 Comutator pornit/oprit (on/off)
06 Control putere

INSTRUMENTELE DE ÎNTREŢINERE ŞI FILTRUL 08

08 Utilizarea accesoriilor
09 Instrumente pentru întreţinerea podelei
10 Indicator de verificare a filtrului
11 Schimbarea sacului pentru praf
11 Curăţarea filtrului de admisie
11 Curăţarea filtrului de evacuare
12 Schimbarea bateriei (opţional)

DEPANARE 13

montarea aspiratorului

OPŢIONAL

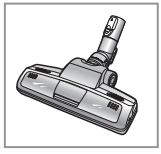

- În funcţie de model, caracteristicile pot diferi. Consultaţi paginile 5, 6.

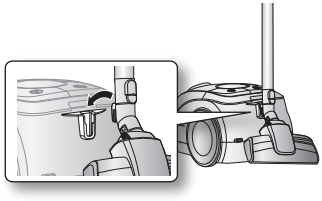

PRECAUŢII
- Pentru depozitare, folosiţi accesoriul pentru podea drept sprijin.

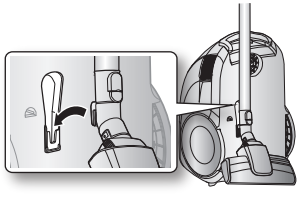

utilizarea aspiratorului

CABLU DE ALIMENTARE

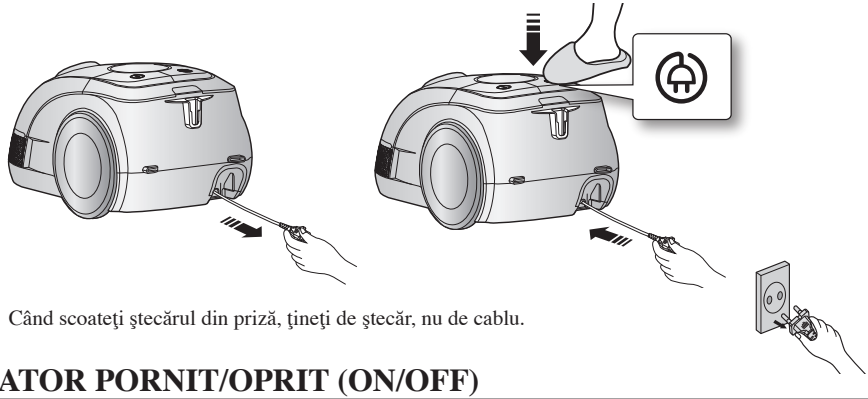

• Când scoateţi ştecărul din priză, ţineţi de ştecăr, nu de cablu.

COMUTATOR PORNIT/OPRIT (ON/OFF)

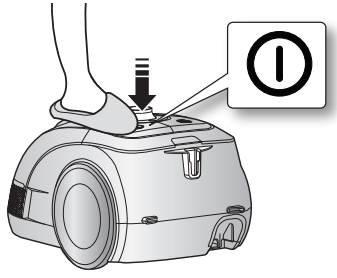

CONTROL PUTERE

Tip cu telecomandă

- FURTUN

1. Pornirea/oprirea aspiratorului (⏻)
Apăsaţi butonul ON/OFF pentru a utiliza aspiratorul.
Apăsaţi din nou pentru a opri aspiratorul.

2. Aspirator (+, -)
Apăsaţi butonul (+) pentru a creşte puterea de aspirare a aspiratorului. Apăsaţi butonul (-) pentru a reduce puterea de aspirare a aspiratorului.
(ON) MIN → MEDIE → MAX

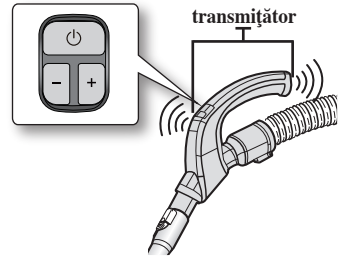

Comandă pe mâner
Aspiratorul este comandat prin semnale în infraroşu.

Nu acoperiţi transmiţătorul aflat pe mâner atunci când folosiţi un buton de comandă de pe mâner.

În cazul în care comenzile de la distanţă aflate pe mâner nu funcţionează, aspiratorul poate fi utilizat şi cu ajutorul butonului ON/OFF aflat pe corpul aparatului.

- CORPUL ASPIRATORULUI

Apăsaţi repetat butonul ON/OFF pentru a porni şi a opri aspiratorul.
(OFF → ON → OFF)

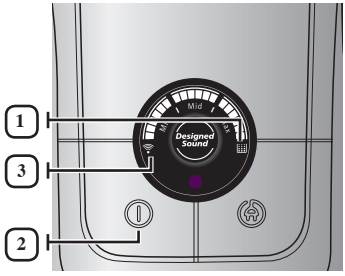

În cazul în care comenzile de la distanţă aflate pe mâner nu funcţionează, aspiratorul poate fi utilizat şi cu ajutorul butonului ON/OFF aflat pe corpul aparatului.

OPŢIONAL – Semnal digital

1	Becul filtrului este aprins când ansamblul pentru praf trebuie verificat sau golit. De asemenea, se va auzi şi un semnal sonor.
2	Butonul ON/OFF se foloseşte pentru a porni sau a opri aspiratorul.
3	Becul INFRAROŞU indică partea care recepţionează semnal în infraroşu de la comanda aflată pe mâner.

instrumentele de întreţinere şi filtrul

UTILIZAREA ACCESORIILOR

Accesorii

- Împingeţi accesoriul pe capătul mânerului furtunului.

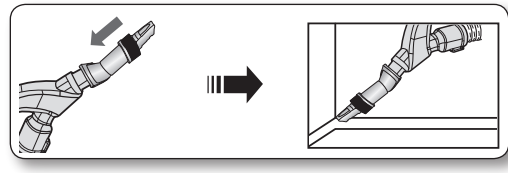

- Trageţi afară şi rotiţi peria pentru praf, pentru a curăţa zonele delicate.

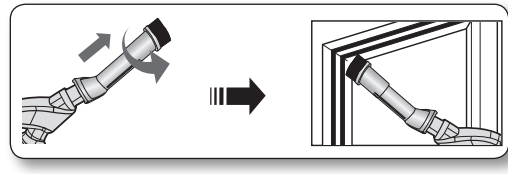

- Pentru a utiliza instrumentul pentru tapiţerie, împingeţi accesoriul pe capătul mânerului furtunului, în direcţie opusă.

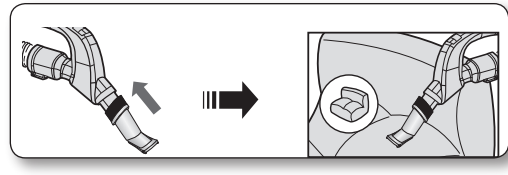

Ţeavă

- Reglaţi lungimea tubului telescopic glisând înainte şi înapoi butonul de control al lungimii, care se află în centrul tubului telescopic.

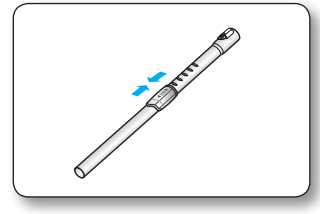

- Pentru a verifica eventuala existenţă a unei obstrucţionări, detaşaţi tubul telescopic şi scurtaţi-l. În acest fel, veţi putea scoate mai uşor resturile care blochează tubul.

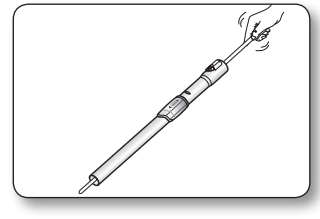

INSTRUMENTELE DE ÎNTREŢINERE A PODELEI

3Way Brush

- Reglaţi pârghia de admisie în funcţie de suprafaţa podelei.

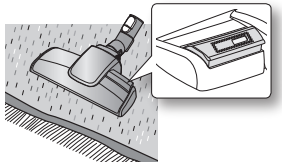

Curăţarea covoarelor

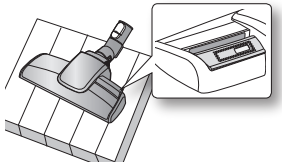

Curăţarea podelei

- În cazul blocării orificiului de admisie, îndepărtaţi complet resturile.

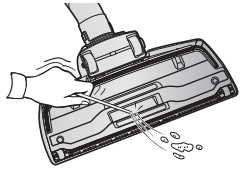

Power Turbo Plus (Opţional)

Pentru o mai bună aspirare a părului de animale şi a scamelor de pe covoare.

Aspirarea frecventă a părului sau firelor de blană ale animalelor de casă poate conduce la o reducere a rotaţiei, din cauza firelor încurcate în jurul tamburului. În acest caz, curăţaţi cu grijă tamburul.

1. Împingeţi butonul Open de pe capacul ecranului transparent pentru a detaşa capacul.

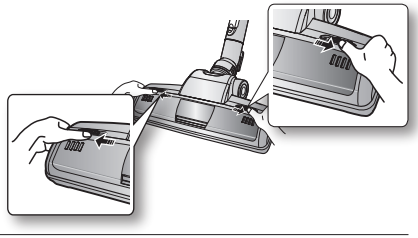

2. Scoateţi tija cu perie din ecranul transparent.

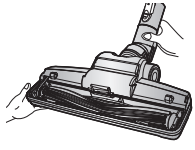

3. Cu ajutorul unor foarfece, îndepărtaţi resturile, precum praful şi părul, care au rămas în jurul tijei cu perie.

4. Îndepărtaţi praful din interiorul carcasei periei, cu ajutorul unei cârpe uscate de praf sau al unui accesoriu pentru spaţii înguste.

5. Introduceţi tija cu perie în cureaua rotativă şi montaţi-o.

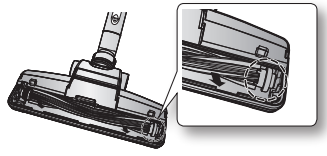

6. Închideţi capacul ecranului transparent pentru a-l fixa la loc.

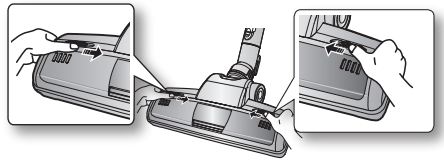

Parquet brush (opţional)

Aspiră dintr-o singură mişcare praful de pe o suprafaţă lată

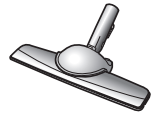

• În cazul blocării orificiului de admisie, îndepărtaţi complet resturile.



INDICATOR DE UMPLERE CU PRAF

Tip cu telecomandă

Când „BECUL INDICATOR DE UMPLERE CU PRAF” se aprinde, schimbaţi SACUL PENTRU PRAF după cum se arată în următoarele ilustraţii.

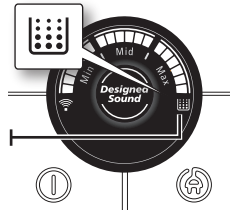

BEC INDICATOR DE UMPLERE CU PRAF

SCHIMBAREA SACULUI PENTRU PRAF

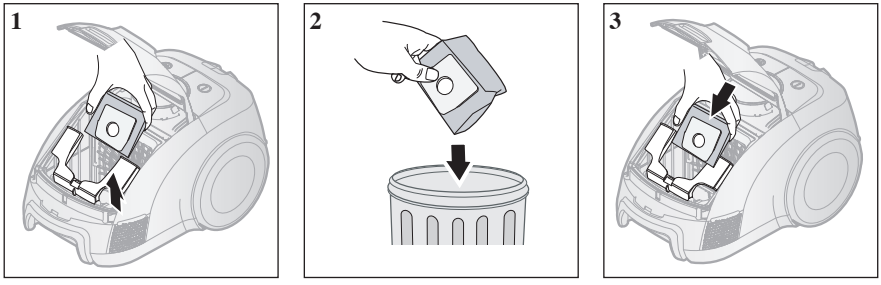

Un sac pentru praf folosit poate fi sigilat prin îndepărtarea hârtiei de pe banda adezivă şi fixarea benzii pe orificiu.

OPŢIONAL

• Pentru sacul din material textil
După utilizare, dacă sacul din material textil este plin cu praf, curăţaţi-l şi reutilizaţi-l.

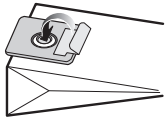

Puteţi achiziţiona saci pentru praf din magazinul de unde aţi cumpărat acest aspirator.
Puteţi utiliza, după preferinţă, atât microsacul, cât şi sacul din hârtie(Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-90)

CURĂŢAREA FILTRULUI DE ADMISIE

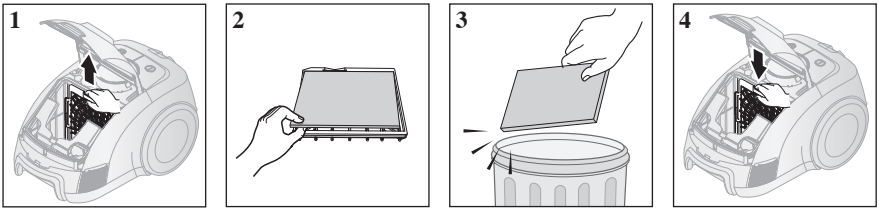

Nu aruncaţi filtrul.

CURĂŢAREA FILTRULUI DE EVACUARE

SILVER NANO HEPA H13 (Opţional)

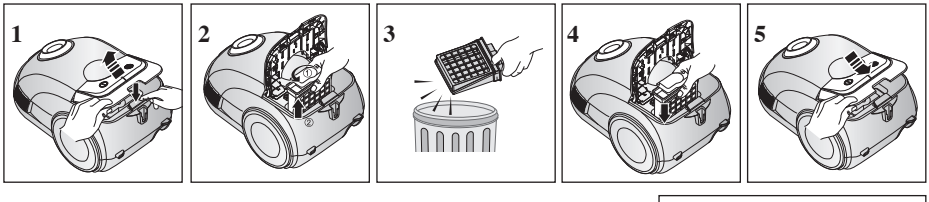

PRECAUŢII

• Când comanda panoului ansamblului este trasă foarte puternic în sus, aceasta se poate detaşa, pentru siguranţa produsului. În acest caz, este suficient să montaţi la loc comanda panoului ansamblului. Acesta nu este un defect.

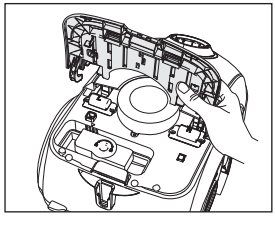

instrumentele de întreţinere şi filtrul

SCHIMBAREA BATERIEI (OPŢIONAL)

1. Dacă aspiratorul nu funcţionează, înlocuiţi bateriile. Dacă problema persistă, contactaţi dealer-ul autorizat.

2. Folosiţi 2 baterii de tip AAA.

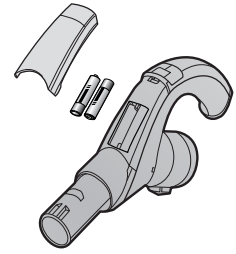

TIPUL BATERIEI: Dimensiune AAA

ATENŢIE

1. Nu demontaţi şi nu încărcaţi bateriile.

2. Nu încălziţi bateriile şi nu le aruncaţi în foc.

3. Nu inversaţi polii bateriilor (+), (-)

4. Aruncaţi bateriile în mod corespunzător.

depanare

PROBLEMA	SOLUŢIA
Motorul nu porneşte.	• Verificaţi cablul, ştecărul şi priza. • Lăsaţi-l să se răcească.
Forţa de aspirare scade treptat.	• Verificaţi existenţa unui blocaj şi îndepărtaţi-l.
Cablul nu se înfăşoară complet.	• Trageţi cablul afară 2-3 m şi apăsaţi butonul de înfăşurare a cablului.
Aspiratorul nu trage praful.	• Verificaţi furtunul şi înlocuiţi-l dacă este cazul.
Puterea de aspirare este redusă sau scade.	• Verificaţi filtrul şi, dacă este necesar, curăţaţi-l conform ilustraţiilor prezentate la instrucţiuni.

Acest aspirator indeplineste cerintele directivelor,
Directiva EMC : 2004/108/EEC
Directiva voltaj redus : 2006/95/EC

Fisa tehnica aspiratoare Samsung

MARCA	FURNIZOR	MODEL	PUTERE MAXIMA ABSORBITA	PUTERE ABSORBITA IN REGIM NORMAL	PUTERE DE ABSORBTIE	ZGOMOT	CAPACITATE PRAF	RAZA DE ACOPERIRE
			Watt	Watt	Watt	dBA	Litri	Meter
SAMSUNG	SAMSUNG	SC6340	2000	1800	400	67	3.0	10.5

MEMO

MEMO

Code No. DJ68-00428N (REV 0.0)